




Timberguard

För trä- och sugande stenmaterial utom- och inomhus



Ofärgad

Teak

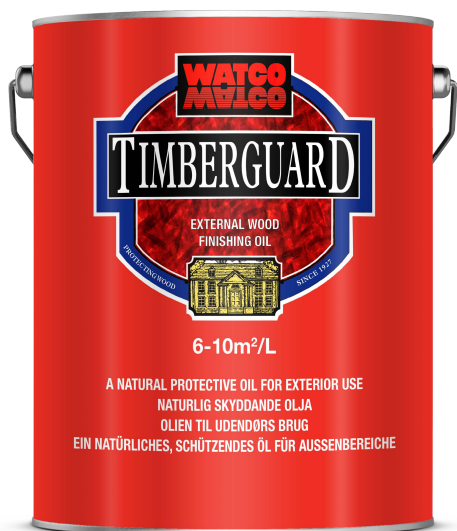

- Innehåller UV-skydd mot solens starka strålar, uttorkning och sprickbildning.
- För trä utomhus ex. trätrall, verandor, möbler, dörrar, båtredningar, båtdäck, fönster. Fungerar även utmärkt på sugande stenmaterial.
- Kan även användas inomhus i badrum, hall, inglasade verandor etc. på trä och sugande stenmaterial.
- Säker för eksaker i torrt tillstånd enligt EN 71-3.



www.welinoco.com



Timberguard

För trä- och sugande stenmaterial utom- och inomhus

STORLEKAR

0.2, 1 och 5 liter

Finns som ofärgad eller Teak.

ÅTGÅNG

6-10 m² per liter

Åtgången av olja enligt ovan är rekommendationer och kan variera beroende på träslag/sten och ålder. Starkt sugande träslag tex. Bok, Körsbär, kubbogolv och sten avviker från rekommenderad åtgång.

Gör ALLTID en provbehandling på en mindre testyta för att säkerställa att önskat resultat samt åtgång kan uppnås.

REDSKAP

För applicering på trätrall, verandor, möbler, dörrar, båtinnredningar, båtdäck, fönster, sugande stengolv i uterum och golv av trä eller sten inomhus.

- Roller eller pensel (utomhus)
- Tvättpäls + tvättpålshållare eller roller + rollertråg (inomhus)
- Rött skurblock och skurblockshållare (mindre ytor utomhus/inomhus)
- Skurmaskin/duo 150-300varv och brun/röd rondell, röd vid pigmenterad olja (större ytor utomhus/inomhus)

- Luddfria bomullstrasar
- Plast- eller gummihandskar

- Plastthink

För manuell behandling på mindre ytor utgår maskin och rondeller.

FÖRBEREDELSE AV YTAN SOM SKA BEHANDLAS

OBS! Nytt tryckimpregnerat trä, Ek, termobehandlat trä samt tropiska träslag måste vädras ur minst 12 veckor innan oljebehandling. Barrträ som t.ex. Sibirisk Lärk och Douglasfur vädras ur minst 6 veckor. Om eventuell grånad uppstått under vädringstiden, ska den avlägsnas innan oljebehandling påbörjas.

Utomhus/Inomhus

Slå eller skruva ner eventuella spikar/skruvar etc. Ytan måste vara ren, torr och fri från ev. andra ytbehandlingar än olja, som kan stoppa oljan från att tränga ner i träet. Kan ej användas på glaserad sten och klinker. Stenmaterial/fogar som behandlas bör vara naturfärgade då produkten innehåller linolja som är bärnstensgul och kan färga ljusare kulörer. Är du ovan, arbeta inte med större ytor än 20m² åt gången. Arbeta ALDRIG i starkt solljus el. kraftig ventilation. Tänk på att hög temperatur förkortar torktiden och låg temperatur/hög luftfuktighet förlänger torktiden väsentligt. För användning inomhus rekommenderas en golvtemperatur på 20°C och Rf 30-60%, utomhus så torra och gynnsamma förhållanden som möjligt.

Inomhus

Trägolv ska ALLTID vara nyslipat (avsluta på 100 korn för barrträ och 120 korn för lövträ) och fritt från damm. Använd inte slipnät. Observera att lutbehandling kan påverka oljans torktid.

APPLICERING - Utomhus

1. Applicera ett första tunt lager olja med roller/pensel. Vid pigmenterad olja (ej på sten) var noga med att röra kontinuerligt i oljan. 2. Applicera nästa lager efter ca 45-60 minuter (starkt sugande trä/sten 30-45 min). Ytan får EJ torka helt mellan appliceringarna. 3. Upprepa punkt 2. ca 1-2 ggr (starkt sugande trä/sten kan kräva fler appliceringar) till dess att ytan inte suger in mer olja sk. full mättnad. 4. Efter sista appliceringen låt ytan stå fuktig i 30 minuter och bearbeta sedan in oljan med brunt/rött skurblock + hållare (rött skurblock vid pigmenterad olja). 5. Direkt efter bearbetningen tas allt kvarvarande överskott bort med hjälp av trasa under skurblocket. Lämna ALDRIG överskottsolja kvar på ytan.

6. Låt torka 12-18 timmar, över natt. 7. För bästa resultat, utför nästa dag efterpolering med rött skurblock + hållare. Efter detta även med torr, luddfri trasa på skurblocket. 8. Låt ytan vila minst 48 timmar.

Vid maskinell behandling - se istället punkt 4.-10. under APPLICERING - Inomhus trä.

APPLICERING - Inomhus trä/sten

1. Applicera ett första tunt lager olja med tvättpäls eller roller. Vid pigmenterad olja (ej på sten) var noga med att röra kontinuerligt i oljan.
2. Applicera nästa lager efter ca 45-60 minuter (starkt sugande trä/sten 30-45 min). Ytan får EJ torka helt mellan appliceringarna.
3. Upprepa punkt 2. ca 1-2ggr (starkt sugande trä/sten kan kräva fler appliceringar) till dess att ytan inte suger mer sk. full mättnad.
4. Efter sista appliceringen låt ytan stå fuktig i 30 minuter och bearbeta sedan in oljan med maskin (150 varv) med brun rondell (vid pigmenterad olja röd rondell) alt. med brunt/rött skurblock på mindre ytor.
5. Direkt efter bearbetningen tas allt kvarvarande överskott bort med hjälp av maskin och luddfri trasa placerad under rondellen alt. för hand med skurblock/trasa. Lämna ALDRIG överskottsolja kvar på ytan.
6. Låt torka 12-18 timmar, över natt.
7. Polera med maskin 300 varv och röd rondell (större ytor) eller rött skurblock + hållare (mindre ytor). Efterpolera ALLTID med en torr, luddfri trasa.
8. Om ytan upplevs som torr, utför ett lätt underhåll (se separat instruktion).
9. Låt ytan vila minst 48 timmar (ytan får ej täckas under denna tid).
10. Använd inte vatten på ytan de första 14 dagarna.

OBS! TRASOR SKA ALLTID LÄGGAS I EN HINK MED VATTEN DIREKT EFTER ANVÄNDNING (PGA. RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING). EFTER MINST 24 TIMMAR KAN DE SLÄNGAS.

RENGÖRING

Använd Gammeldags Träsåpa för lätt smutsade ytor och Timberex Bio-C för hårt smutsade ytor.

UNDERHÅLL

Använd Timberguard olja enligt beskrivning ovan (oljan appliceras endast 1-2 ggr). Vi rekommenderar underhåll minst 1 gång/år eller vid behov för optimalt skydd.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Säkerhetsinformation för produkten återfinns på produktetikett. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.

Timberex och dess distributörer blir ibland tillfrågade angående användning som skiljer sig från vad som angetts i aktuella produktinstruktioner. Vid sådana tillfällen görs alltid försök att ge så konstruktiv hjälp som möjligt. Timberex och dess distributörer kan dock inte hållas ansvariga för denna typ av användande såvida de inte är skriftligen bekräftade.

Säker för livsmedel/leksaker i torrt tillstånd enligt EN 71-3, uppfyller kraven för VOC 2010 och vid anti-slip test klassificering R10.



Tillverkare:
Timberex International
RUST-OLEUM MATHYS
Kolenbergstraat 23
B-3545 Zelem - Belgien
Tel: +32 (0)13 460 0200 - Fax:
+32 (0) 13 460 0219
www.timberex.com

Importör:
Welin & Co
www.welinoco.com



www.welinoco.com